


ДСО «РЕСПРОМ»

ТЕЛЕФОНЕН ЗАВОД – БЕЛОГРАДЧИК

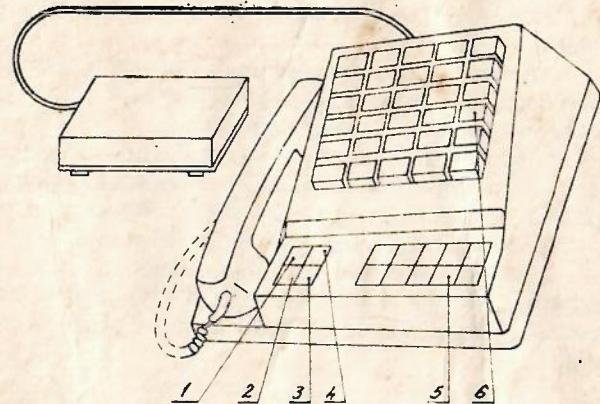

1. Блокиране


2. Повторение

3. Нулиране

4. Запис

5. Буточек номеронаб.

6. Именни бутони

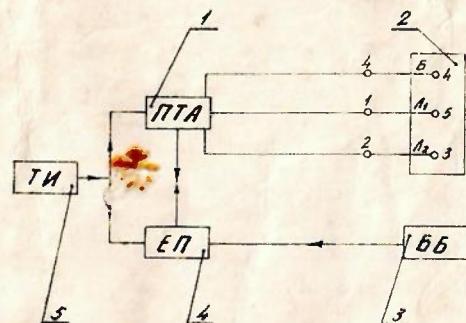

1. ПТА - плата тел.апарат

2. - - розетка

3. ББ - буточек блок

4. ЕП - електронна плата

5. ТИ - токоизправител

Автоматичен
номеронаабирател
АН-10

Автомати нямат номеронабирател е съчетание от телефонен апарат и електронна памет. Предназначен е за автоматично набиране на 30 най-често използвани номера чрез натискане на един бутон. С помоща на масивната, заменяща обичайната шайба, можат да бъдат избирани произволни номера.

Преди монтиране на Автоматичния номеронаабирател на определеното му място се сваля капака на токозправителя и куплунга на акумулаторната батерия, чрез изваждане и насочване на второто краче към свободния отвор, се поставя на определеното му място. След затваряне на капака, включване на захранване от мрежата и куплиране на щепсела към линията, апаратът е готов за работа.

Избирането на един от записаните 30 номера става с натискането на съответния именен бутон.

Избирането, на който и да е желан номер се извършва като се натиска с произволна скорост бутоните на масивната на апаратът, съответстващи на цифрите на избирания номер.

За да се избере желания номер се вдига микротелефонната гарнитура и след чуване сигнал от централата се натиска съответния именен бутон, ако номера е записан предварително, или натискаме съответните на цифрите в номера бутона от масивната на апаратът.

Когато микротелефонната гарнитура не е вдигната; може фонически да се следи процеса на избиране на желания номер. За избиране на някой от записаните номера се натиска съответния бутон, а за избиране на произволен номер се натиска съответните бутона от масивната. При сигнал „свободно“ и обаждане на търсения номер се вдига микротелефонната гарнитура за провеждане на разговор.

Ако търсения номер е зает, достатъчно е само с натискане на бутон „ПОВТОРЕНИЕ“ да се извърши повторно повикване. Това удобство съществува както при избирането на предварително записан номер така и при избиране на произволен номер с масивната. При записването на номера се извършват следните манипулатии:

- натиска се бутон „НУЛИРАНЕ“ и се отпуска
- натиска се бутон „ЗАПИС“ и се отпуска
- натиска се именния бутон, на който ще бъде записан номера и се отпуска.

- натискат се бутоните от масивната на апаратът, съответстващи на цифрите в номера.

- натиска се бутон „НУЛИРАНЕ“ и се отпуска

Така апаратът е готов за нов запис. Бутон „БЛОКИРАНЕ“ се използва когато се налага изключване на схемата.

Автоматичният номеронаабирател е създаден на основата на български МОП БИС-МОП ЗУ и една специализирана интегрална схема.

При прекъсване на захранващото напрежение или изключване на апаратът от мрежата, акумулаторната батерия предотвратява загубата на записаната информация в течение на 48 часа.

Набирането на желания номер в този случай става чрез превключване на СК ключето и включване на допълнителната шайба към предвидения куплунг.

Преди да се включи в 220 V да се включи куплунга на акумулатора!

Технически данни:

Капацитет на паметта	30 номера 8 цифриен
Скорост на избиране	10 импулса за секунда
Импулсно отношение	1.6 : 1
Захранващо напрежение	220 V 50 Херца
Консумирана мощност	30 VA
Еквивалентно затихване на приемане	< 0.1 непера
Еквивалентно затихване на предаване	< 0.5 непера